



## Bedienungsanleitung für AVENARIUS-Handtuchwärmer

### Sicherheitshinweise:

Lesen Sie alle Hinweise vor der ersten Nutzung genau durch. Dieses Produkt darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben installiert und verwendet werden. Jede andere Verwendung oder Installation kann das Gerät oder den Benutzer schädigen. AVENARIUS haftet nicht für Fehler, bei denen die Montageanleitung nicht befolgt wurde. Bitte beachten Sie die DIN EN 60335-2-43. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen


oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen verwendet werden, wenn sie in Bezug auf den Gebrauch des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. **WARNUNG:** Um eine Gefahr für Kleinkinder zu vermeiden, sollte dieses Gerät so installiert werden, dass sich die unterste beheizte Schiene mindestens 600 mm über dem Boden befindet. Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn Kabel oder Stecker oder sonstige Bauteile beschädigt sind. Berühren Sie niemals die elektrischen Komponenten. Wenn ein Problem auftritt, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder einen autorisierten Elektriker. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Der Handtuchhalter darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden. Trennen Sie das Produkt immer von der Stromversorgung, bevor Sie mit den Installationsarbeiten beginnen. Die Installation und der Anschluss sollten von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Der Handtuchhalter hat die Schutzart IP44. Das Produkt darf jedoch NICHT mit Wasser besprüht werden oder über einer Badewanne oder in einer Dusche installiert werden.


Das elektrische Element darf nicht:

- im Freien montiert oder verwendet werden.
- so angebracht sein, dass es in eine Badewanne oder einen ähnlichen Wasserbehälter fallen kann.
- das elektrische Element muss in vertikaler Position montiert werden.
- der Handtuchwärmer darf nur zum Trocknen von in Wasser gewaschenen Textilien verwendet werden.




**Art.-Nr. 905 5200 016**  
12 Watt/IPx4/230V/AC 50 Hz

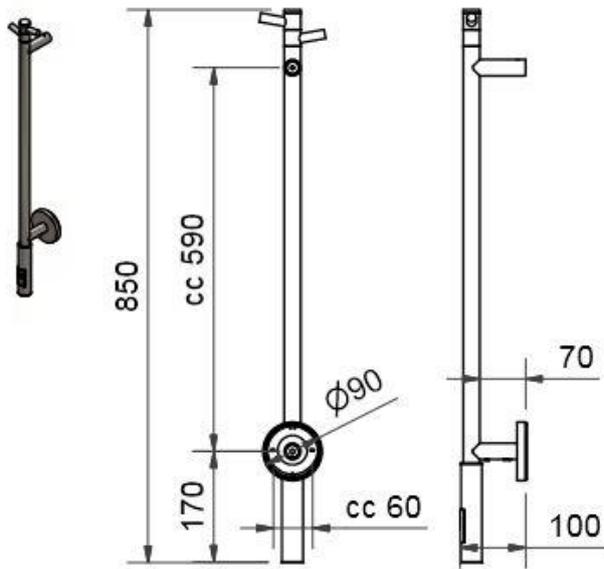

**Art.-Nr. 905 5201 016**  
17 Watt/IPx4/230V/AC 50 Hz

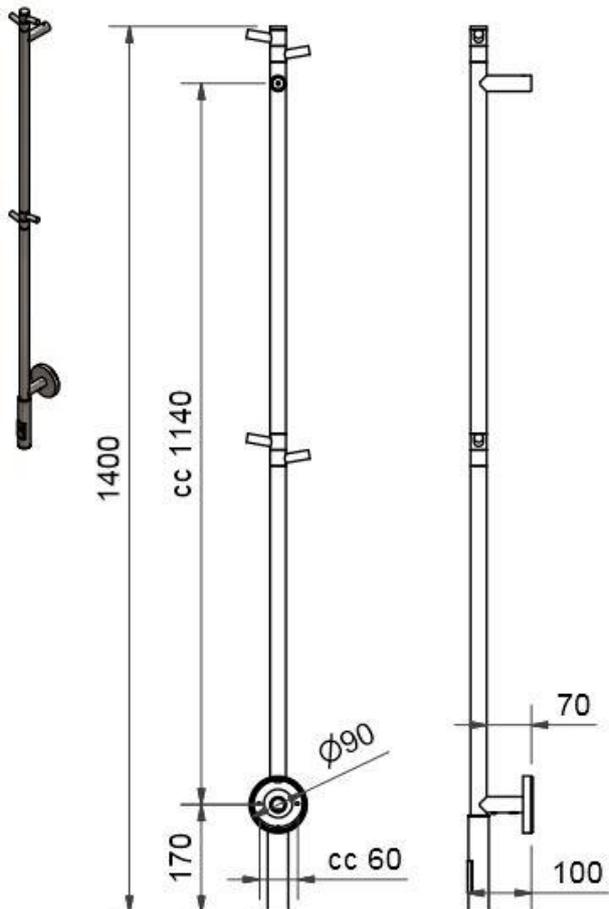

**Benötigtes Werkzeug**

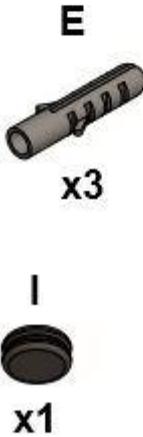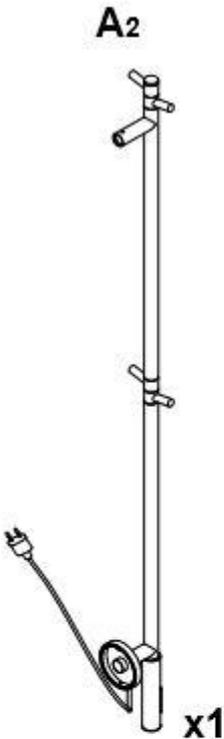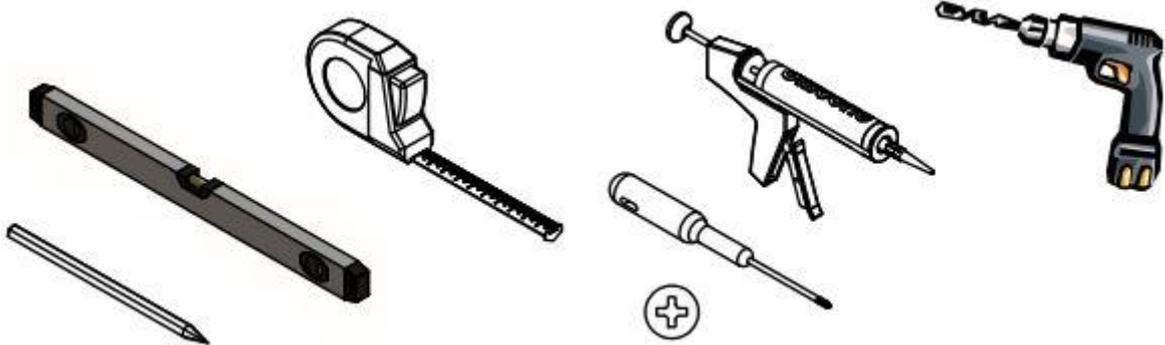


## **Montagehinweise:**


Bei Direkt-Anschluß in der Wand (Abb. Schritt 1 rechts) das Kabel abschneiden (ca. 20 cm) und durch den Verbinder und die Rosette führen. HINWEIS! Die Installation und der Anschluss sollten von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Der Monteur muss die endgültigen Positionen für die Bohrlöcher selbst festlegen und sorgfältig überprüfen.

### **Schritt 1**

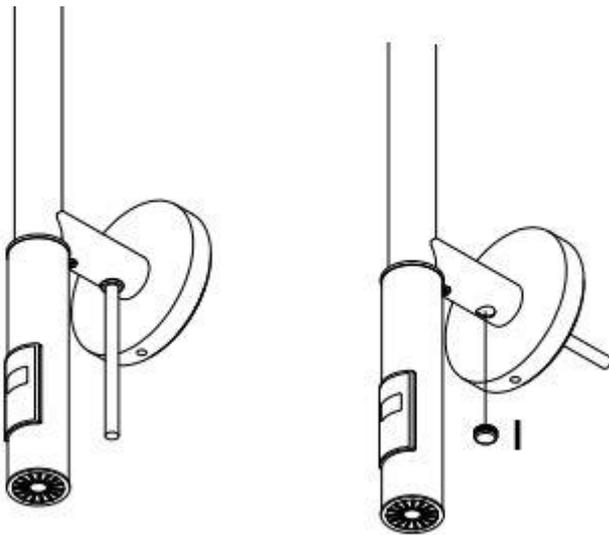

### **Schritt 2**

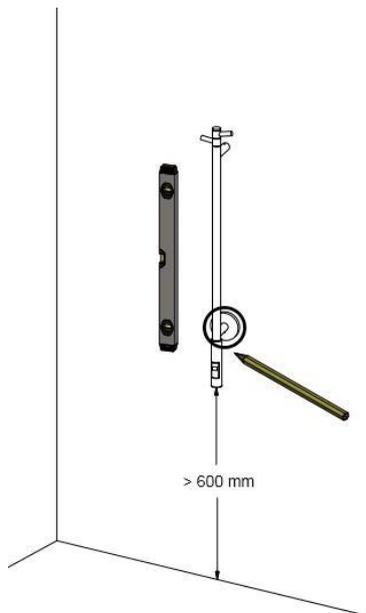


Um eine Gefahr für Kleinkinder zu vermeiden, sollte dieses Gerät so installiert werden, dass die unterste beheizte Schiene mindestens 600 mm über dem Boden liegt. Klettern Sie nicht auf den Handtuchhalter.


Bitte achten Sie beim Bohren in die Wand darauf, dass Sie nichts beschädigen. Die Art der Wandmontage muss auf die Art der Wandbeschaffenheit abgestimmt sein (Vorbohren, Dübel etc.).




**Schritt 3**

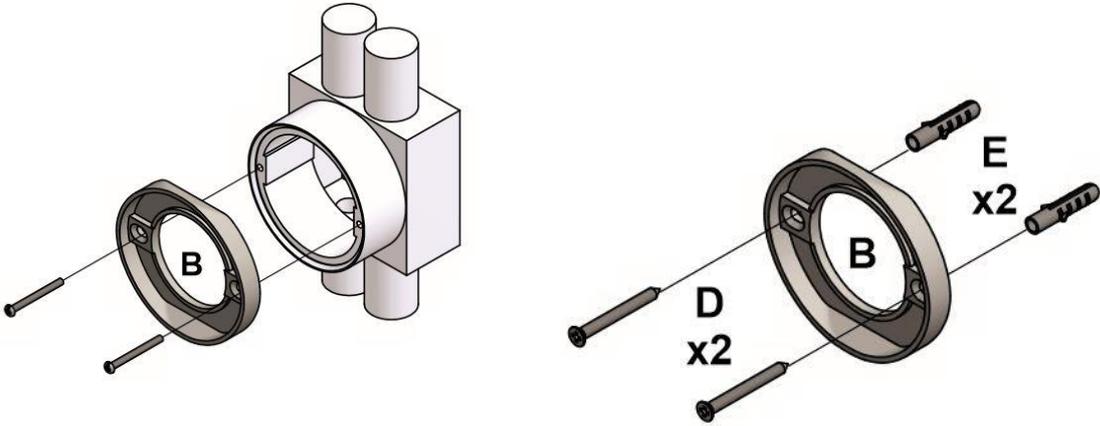


**Schritt 4 + 5**

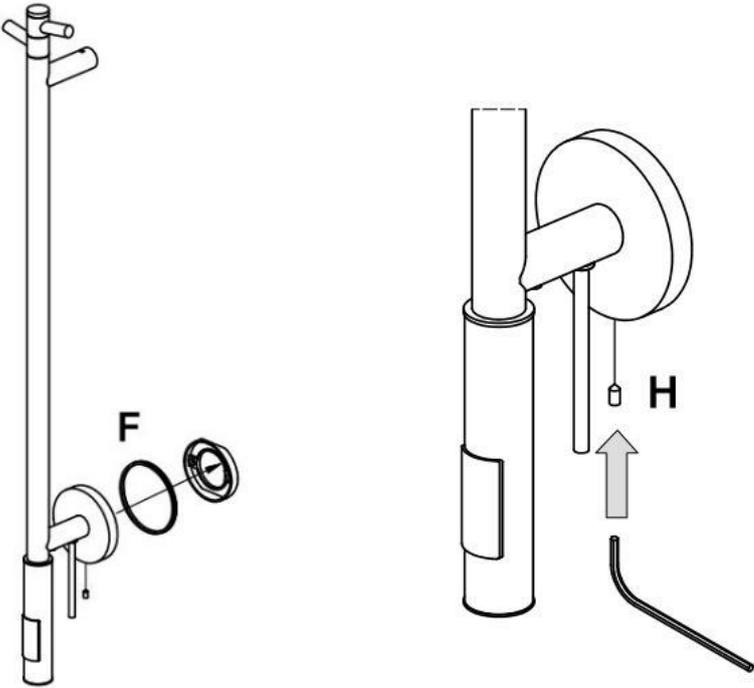


**Schritt 6**

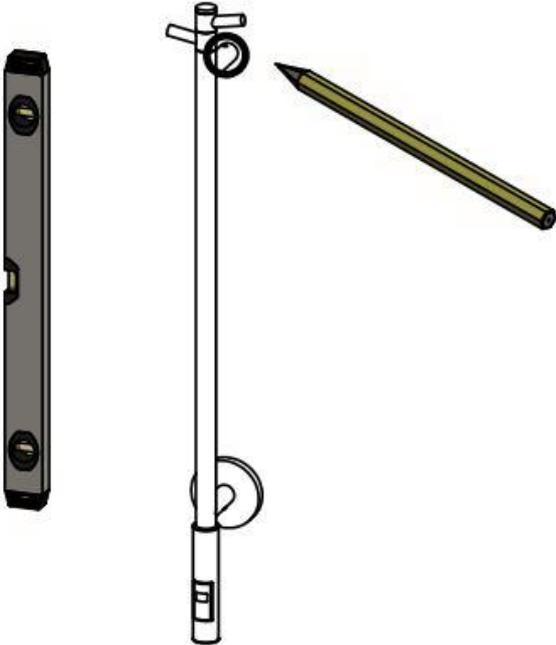



**Schritt 7 + 8**

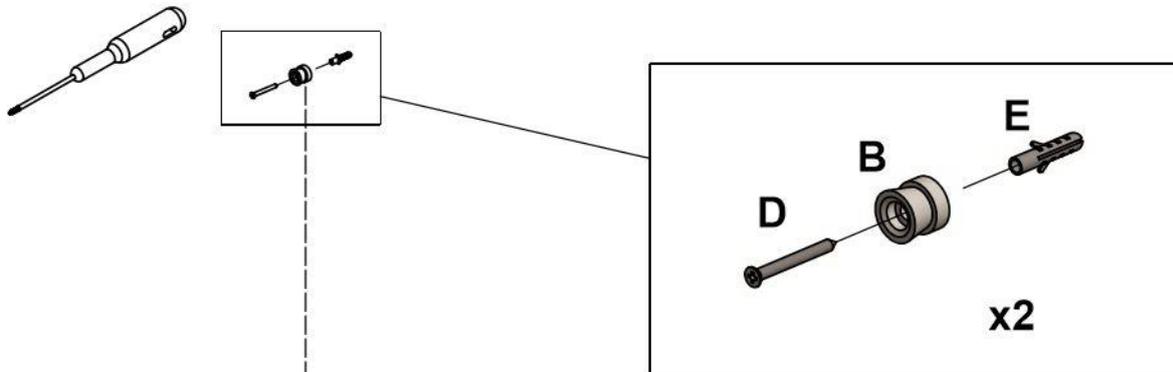

**8**

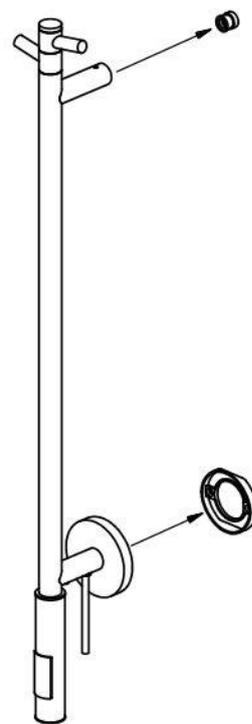

**Schritt 9**

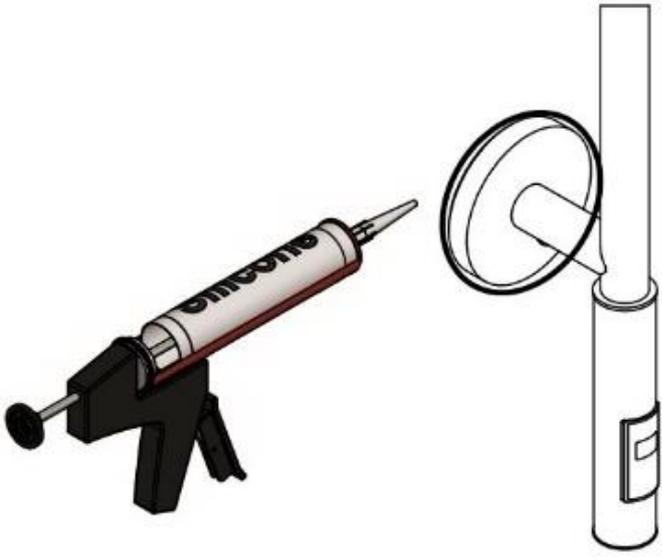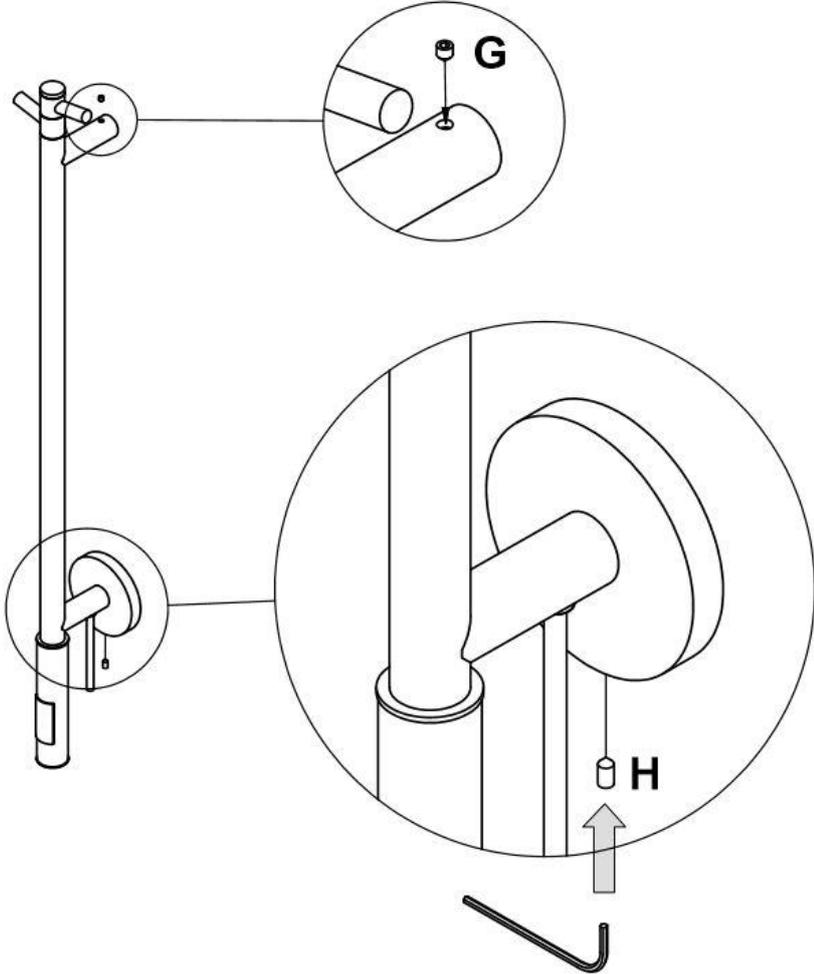

## **Bedienungsanleitung für den Timer:**

### **Manueller Start und Stopp des Handtuchwärmers**

<b><u>Wo drücken</u></b>	<b><u>Anzeige</u></b>	<b><u>Aktion</u></b>
	„Keine Anzeige“	= Aus
Drücken links	„- -“	= Standby Modus
Drücken links	„ON“-Anzeige	= Handtuchwärmer ist an
Drücken links	„Keine Anzeige“	= Aus

### **Programmierung wie viele Stunden der Handtuchwärmer an sein soll**

<b><u>Wo drücken</u></b>	<b><u>Anzeige</u></b>	<b><u>Aktion</u></b>
	„Keine Anzeige“	= Aus
Drücken links	„- -“	= Standby Modus
Drücken rechts	z. B. „6.0“ (6 Stunden)	
Drücken links	z. B. „6.0.“ (Zeit läuft, wird durch Punkt unten rechts angezeigt)	
Drücken links	„Keine Anzeige“	= Aus (Reset der Programmierung)

### **Programmierung wie viele Stunden der Handtuchwärmer jeden Tag an sein soll (Wiederholung)**

<b><u>Wo drücken</u></b>	<b><u>Anzeige</u></b>	<b><u>Aktion</u></b>
	„Keine Anzeige“	= Aus
Drücken links	„- -“	= Standby Modus
Drücken rechts	z. B. „6.0“ (6 Stunden)	
Drücken links (5 Sek.)	z. B. „6.0.“ (Zeit läuft, wird durch Punkt unten rechts angezeigt)	
	„- -“	der Timer ist aktiviert
Drücken links	„Keine Anzeige“	= Aus (Reset der Programmierung)

### **Wartung:**

Ziehen Sie vor jeder Wartung den Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen oder feuchten Tuch und achten Sie darauf, dass es keine Lösungsmittel oder Scheuermittel enthält. Vermeiden Sie Reinigungsmittel die Scheuermittel, Säure oder Ammoniak enthalten.

### **Entsorgung:**

Ordnungsgemäße Entsorgung von Elektrogeräten: Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie unerwünschte Elektrogeräte immer verantwortungsvoll bei den offiziellen kommunalen Abfallentsorgungs- und Recyclingstellen.

