



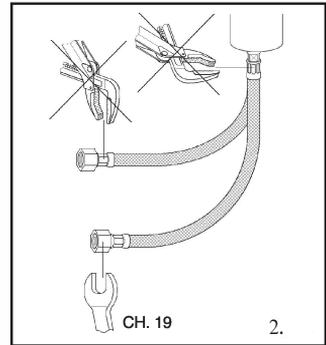

AVENARIUS
BAD. FUNKTION. DESIGN.

HINWEISE FÜR DIE KORREKTE INSTALLATION DER ANSCHLUSSROEHRE


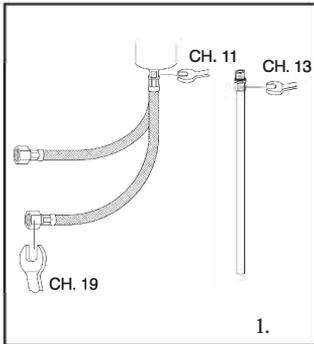


D Für eine korrekte Montage der Zuleitungsschläuche von Kalt- bzw. Warmwasser sind folgende Anweisungen zu folgen:

- Die Schläuche am Armaturenkörper mit einem Schlüssel zu 11 mm. (im Fall von Kupferrohren einen Schlüssel zu 13 mm. benutzen) and den entsprechenden Kerben anschrauben und vermeiden sie zu viel zu befestigen (Abb. A).
- Die 3/8" Mutter and die Anschlussrohre mit einem Schlüssel zu 19 mm. anschrauben.

WICHTIG: Die Schlauchhülse auf keinen Fall mit sechskantschlüsseln oder Zangen drücken, um derer Lebensdauer nicht zu beeinträchtigen.

HINWEISE FÜR EINE KORREKTE INSTALLATION DER UP-EINHANDMISCHER

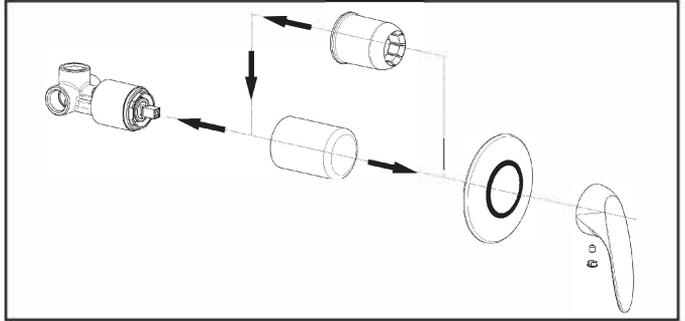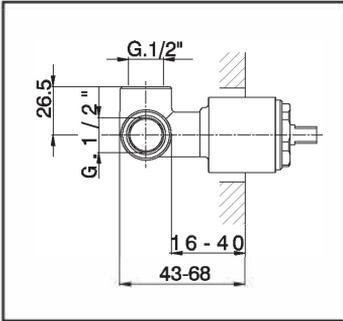

AUSTAUSCHEN DES MISCHERVENTILS MIT KERAMIKSCHEIBEN



- Die Kalotte (1) mit einem 32 mm Schlüssel losschrauben und das Mischerventil (2) herausziehen
- Das neue Mischerventil in den Körper der Binhebel-Mischbatterie einfügen, wobei man darauf achten muß, dass zwischen der Auflagefläche und den Dichtungen keine Verunreinigungen zurückbleiben.
- Die Kalotte (1) unter Zuhilfenahme eines DREHMOMENTENSCHLÜSSELS unter Anwendung eines Anzugsmomentes von 10 Nm festziehen.

AVENARIUS

BAD. FUNKTION. DESIGN.

Weitere Informationen zur
Wartung, Pflege und Werterhalt

