
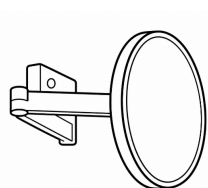


AVENARIUS

950 5146 010
950 5146 040

950 5150 010

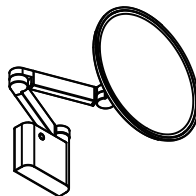

Kosmetikspiegel Montage- und Bedienungsanleitung

AVENARIUS

BAD. FUNKTION. DESIGN.



Horlecke 110
D-58706 Menden
Tel.: +49 (0) 23 73 . 3 999 666
Fax: +49 (0) 23 73 . 3 999 924
E-Mail: info@avenarius-bad.de
Internet: www.avenarius-bad.de



Anleitung vor Montagebeginn oder Gebrauch sorgfältig lesen und den Anweisungen folgen!

Anleitung zur weiteren Verfügung nach der Montage an den Nutzer weitergeben!

Montage nur durch sachkundige, qualifizierte Sanitär-Fachkraft.

Vorsicht! Der Bauuntergrund muss für die Aufnahme des Gewichtes geeignet sein. Beiliegende Schrauben und Dübel sind nur für Beton geeignet. Befestigungsmaterial entsprechend der Wandarten auswählen. Vor den Bohrarbeiten sicherstellen, dass sich keine Leitungen hinter der Bohrstelle befinden! Bei Verwendung von Fremdprodukten Herstellerangaben befolgen und Eignung der Produkte prüfen.

Vorsicht! Nationale und regionale Normen und Vorschriften zur Sanitär- und Elektroinstallation sowie zur Unfallverhütung sind vorrangig zu befolgen.

Garantie:

Der Hersteller übernimmt keine Garantie- oder Gewährleistung bei:

- Nichtbeachten der Anleitungen.
- Schäden durch fehlerhaften Einbau.
- jeglicher Art von eigenständiger Modifikation am Produkt.

Warnhinweise:

Befolgen Sie die Warnhinweise. Nichtbefolgen der Warnhinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen! Wichtige Warnhinweise sind durch folgende Symbole gekennzeichnet:



Warnung! Elektrischer Strom!

Gefahren, die schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben können.




Vorsicht!

Gefahren, die zu Sachschäden oder leichten Verletzungen führen können.



Hinweis!


Situationen, die zu leichten Sachschäden führen können oder Montage bzw. Gebrauch optimieren.










Allgemeine Beschreibung

Dieser Kosmetikspiegel 950 5150 010 enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit folgenden Funktionen:

- Beleuchtete Touch-Steuerung.
- Abschaltautomatik nach 30 Minuten.
- Schutz vor Überhitzung, Überladung, übermäßiger Entladung und Verschlechterung des Akkus.
- stufenloser Wechsel der LED Farbtemperatur von 3000K - 5700K.
- Speicher der letzten eingestellten Farbtemperatur.
- Automatische Warnung bei niedrigem Akkustand.
- Zur Einstellung der Farbtemperatur für den Artikel 950 5146 010 gehen Sie wie folgt vor:
Durch längeres Berühren des Sensors ändert sich die Farbtemperatur.
Ist die gewünschte Farbtemperatur erreicht, nehmen Sie den Finger vom Sensor und diese Einstellung wird gespeichert.

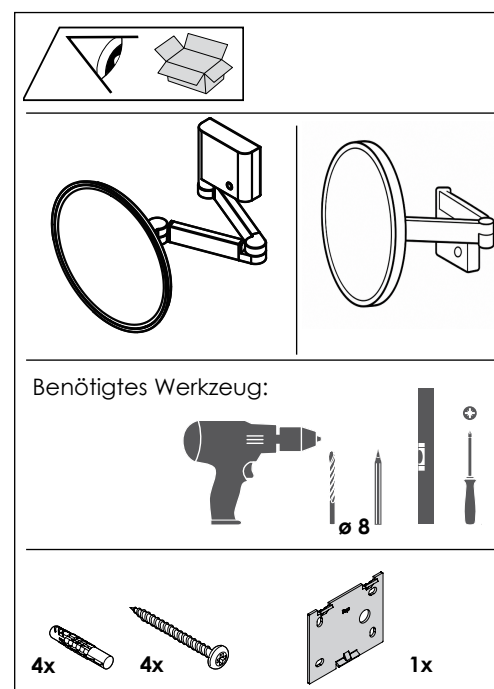

Montage.

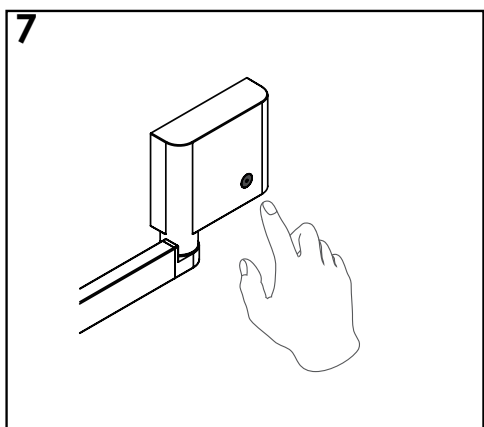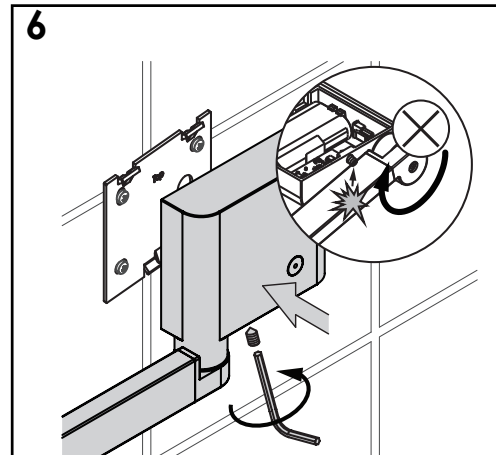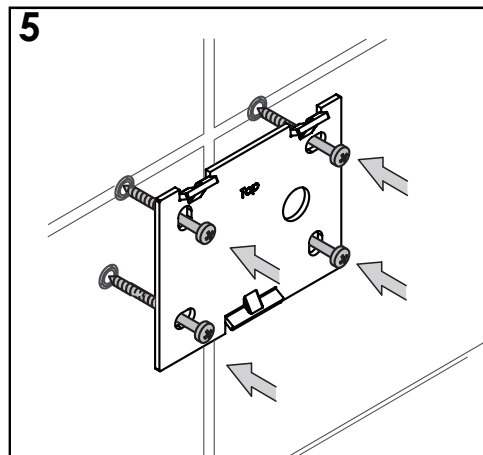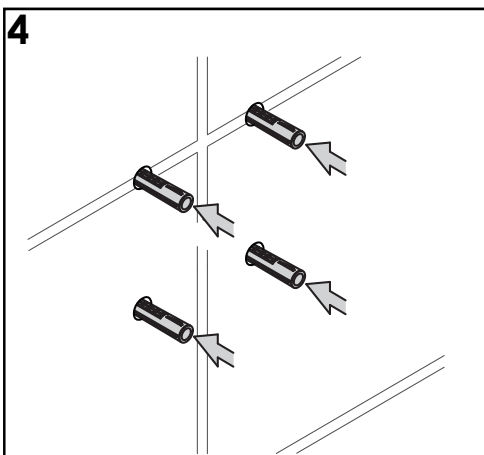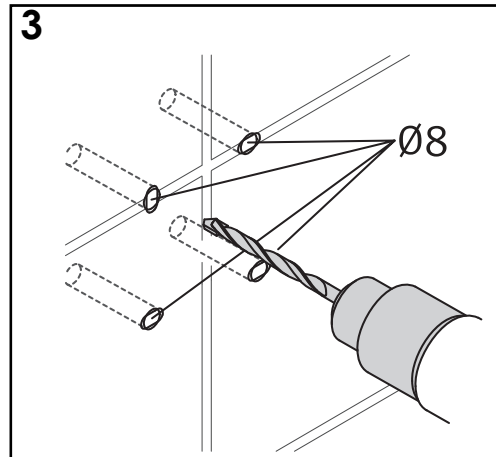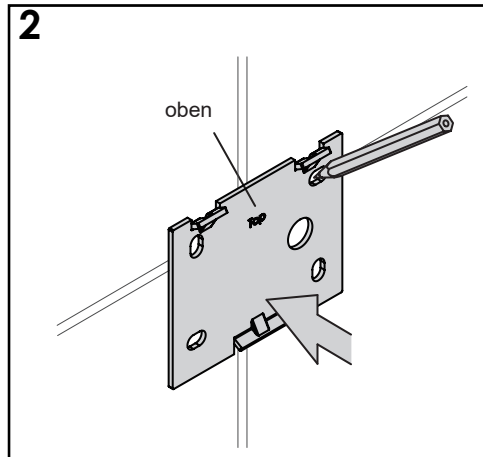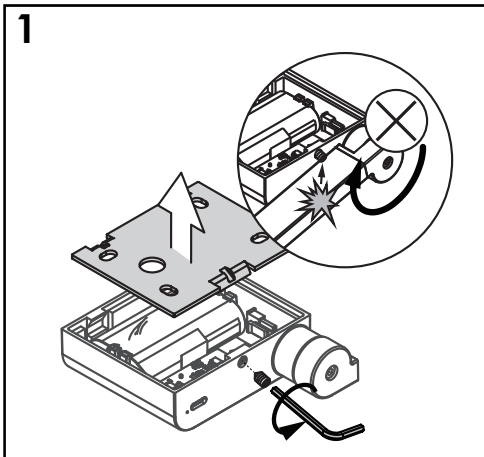

Bedienung

-Ein-/ Ausschalten


Der Kosmetikspiegel kann durch Berühren des Sensors auf der Wandkonsole ein- und ausgeschaltet werden.

Der Kosmetikspiegel verfügt über einen Timer und schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus.

-Zur Einstellung der Farbtemperatur für die Artikel 950 5150 010 gehen Sie wie folgt vor:

Zuerst schalten Sie den Kosmetikspiegel durch Berühren des Sensors ein. Durch längeres Berühren des Sensors ändert sich die Farbtemperatur.

Ist die gewünschte Farbtemperatur erreicht, nehmen Sie den Finger vom Sensor und diese Einstellung wird gespeichert.

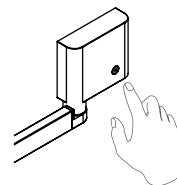


-Zur Einstellung der Farbtemperatur für den Artikel 950 5146 010/040 gehen Sie wie folgt vor:

Zuerst schalten Sie den Kosmetikspiegel durch Berühren des Sensors ein. Durch kurzes Antippen des Sensors ändert sich die Farbtemperatur.

Ist die gewünschte Farbtemperatur erreicht, bleibt diese Einstellung gespeichert.

Akku laden für Artikel 950 5150 010

- Um die Umweltbelastung zu reduzieren und Nachhaltigkeit zu fördern, wird dieser Kosmetikspiegel ohne USB-Netzteil-/ Ladestecker ausgeliefert. Vielen Dank, dass Sie unsere Bemühungen zum Schutz des Planeten unterstützen.
- Im Lieferumfang befindet sich ein 2 Meter langes USB-A auf USB-C Kabel. Empfohlenes USB-Netzteil mit USB-A Ausgang: 5V und mindestens 1A. Alternativ kann auch eine Powerbank zum Laden verwendet werden.
- Vor dem ersten Gebrauch sollte der Akku vollständig aufgeladen werden.
- Bitte laden Sie den Akku auf, sobald die LEDS 3x blinken (automatische Warnung bei niedrigem Akkustand).
- Um den Akku zu schützen, sollte der Kosmetikspiegel während des Aufladens ausgeschaltet sein.
- Aufladezeit: ca. 7-8 Stunden.

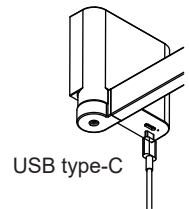

Pflege und Wartung.

- Wassertropfen (Kalkränder) mit einem weichen Tuch oder Fensterleder entfernen.
- Keine scheuernden, ätzenden oder sauren (z.B. essighaltigen) Reiniger verwenden.
- Keine scheuernden Haushaltschwämme verwenden.
- Oberflächen mit neutraler Flüssigseife oder verdünntem Spülmittel und klarem Wasser reinigen.



Den festen Sitz der Schrauben alle 12 Monate prüfen und ggf. die Schrauben nachziehen.