


# Montage- und Bedienungsanleitung

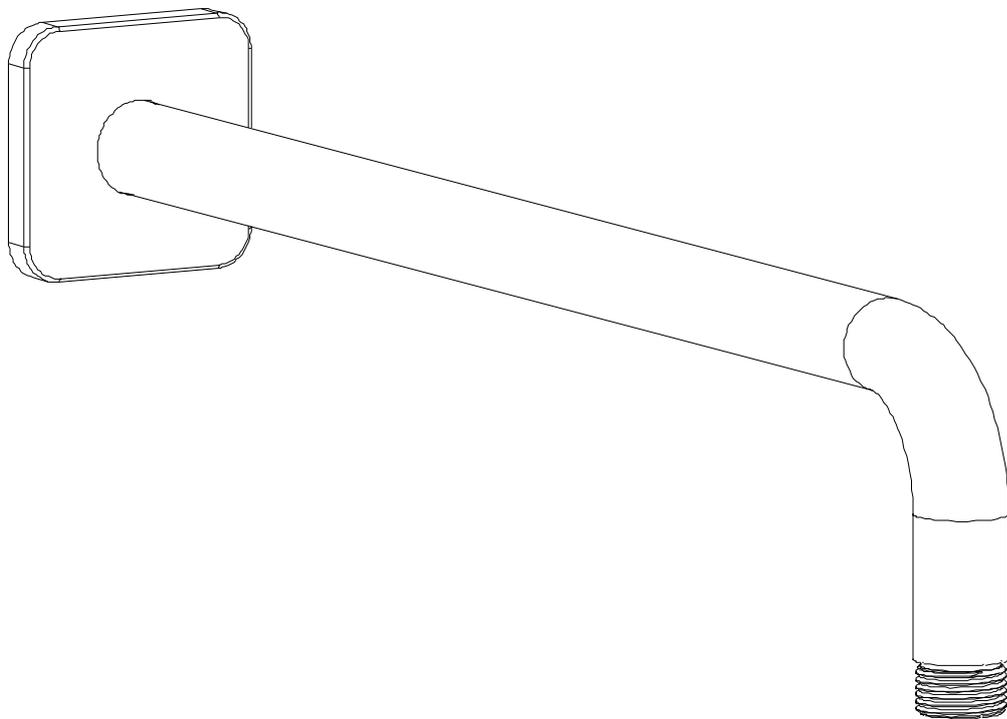

**Für Art.-Nr.**

900 6954 010


900 6954 040

**AVENARIUS**


BAD. FUNKTION. DESIGN.

## Installation

1.

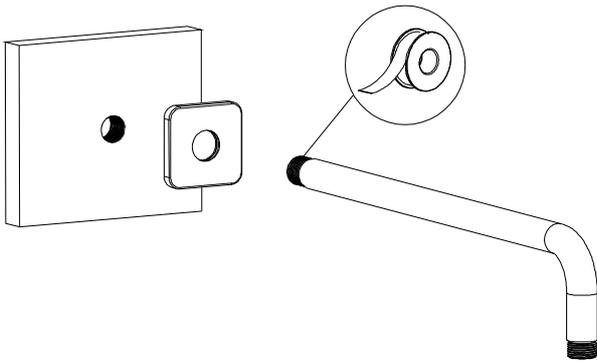

2.

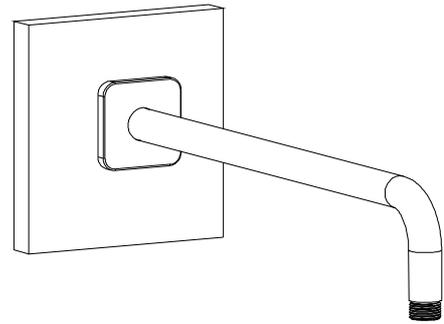

## Allgemeine Hinweise

### Anleitung vor Montagebeginn oder Gebrauch sorgfältig lesen und den Anweisungen folgen!

Anleitung zur weiteren Verfügung nach der Montage an den Nutzer weitergeben!

**Wichtiger Hinweis:** Bei jeder Armatur sind vor der Montage die Zuleitungen für Kalt- und Warmwasser zu spülen. Nur so können Verunreinigungen in der Armatur verhindert und ein einwandfreier Gebrauch gewährleistet werden. Nichtbeachtung ist kein Reklamationsgrund.

**Vorsicht!** Montage nur durch sachkundige, qualifizierte Fachkraft, die mit der Montage von Sanitärprodukten vertraut ist, auf Grundlage der DIN 1988.

**Vorsicht!** Nationale und regionale Normen und Vorschriften zur Sanitärinstallation sowie zur Unfallverhütung sind vorrangig zu befolgen.

**Vorsicht!** Vor Abschluss der Montage unbedingt eine Dichtheitsprüfung der wasserführenden Elemente sowie eine Funktionsprüfung durchführen.

### Garantie:

Der Hersteller übernimmt keine Garantie- oder Gewährleistung bei:

- Nichtbeachten der Anleitungen.
- Schäden durch fehlerhaften Einbau.
- jeglicher Art von eigenständiger Modifikation am Produkt.

Technische Änderungen vorbehalten.

### Betriebsbedingungen:

Mindestfließdruck: 0,5 bar

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

Empfohlener Fließdruck: 1 - 5 bar

Prüfdruck: 15 bar

Warmwassertemperatur: max. 80 °C

Empfohlene Warmwassertemperatur: 60 °C

### Warnhinweise:

Befolgen Sie die Warnhinweise. Nichtbefolgen der Warnhinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen!

### Pflege:

- Wassertropfen (Kalkränder) mit einem weichen Tuch oder Fensterleder entfernen.
- Keine scheuernden, ätzenden oder sauren (z.B. essighaltigen) Reiniger verwenden.
- Keine scheuernden Haushaltsschwämme verwenden.
- Oberflächen mit neutraler Flüssigseife oder verdünntem Spülmittel und klarem Wasser reinigen.
- Luftsprudler regelmäßig reinigen.